

คู่มือการใช้งาน



Digital Door Lock

YDR323
YDR343



กรุณาเก็บคู่มือการใช้งานไว้ในที่ปลอดภัยเพื่ออ้างอิงในอนาคต

ในการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าฟังก์ชันการใช้งาน และการออกแบบ ผลิตภัณฑ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ASSA ABLOY Thailand Ltd.

1919 อาคารบริษัทจิว มิน 5 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Tel : +66 2 722 7371-4, Fax : +66 2 722 7375 upto 76

Email :

sale.th@assaabloy.com, info.th.opening@assaabloy.com,
www.assaabloy.co.th, www.yale.co.th, www.yalesmart.com

Yale SMART SHOP

- ▶ พาราไดซ์พาร์ค ศรีนครินทร์ ชั้น 2 ฟู้ดโฮปโบส ☎ 02-780-2038
- ▶ เดอะ คริสตัล เอ็มบี ราชพฤกษ์ อาคาร 8 ชั้น 1 ☎ 02-102-5514
- ▶ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ อาคาร F ☎ 02-102-2064



@yalethailand



Yale Home Thailand



Yale Home Thailand



Yale Home Thailand



Yale Home Thailand

สอบถามข้อมูลโปรแกรมอื่นเพิ่มเติม

☎ 066-069-0909 ☎ Call Center : 02-722-7500

Safety Feature

ไม่ติดตั้งสินค้าให้โดน
ความชื้น / เปียกน้ำ




ไม่พยายามที่จะถอดเครื่อง
ด้วยตัวเอง ตัวเครื่องอาจช็อค
และเกิดความเสียหายของสินค้าได้



ไม่ใช้น้ำฟ่นโดยตรงไปที่สินค้า
หรือเช็ดทำความสะอาดด้วย
สารเคมี



ไม่จัดแฉะ หรือถูสินค้า

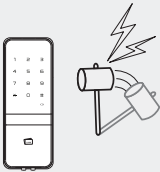

เก็บและจดจำรหัสในการ
เข้า - ออกเป็นอย่างดี



ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบล็อก
ประตูแล้วเมื่อออกจากบ้าน
โดยเฉพาะใน **manual mode**



ไม่ติดกับวัสดุบน **key card senser**
และไม่ใช้นิ้วมือเปียกบนหน้าจอ



Product Feature

1. โหมดขั้นสูง (Safety Mode)

โหมดขั้นสูงใช้สำหรับผู้ที่มีความชำนาญ และต้องการความปลอดภัยระดับสูงเป็นพิเศษ

2. Magic Mirror

ด้วยรูปแบบด้านหน้าคล้ายกระจก เมื่อสัมผัสหน้าจอทำให้สามารถมองเห็นกระจกกระจกถึงด้านหลังเพิ่มความปลอดภัยอีกระดับหนึ่ง

3. Safe Knob

ความปลอดภัยอีกขั้นด้วยปุ่มล็อกด้านในที่ปรับปรุ้งจากเดิม ซึ่งเฉพาะผู้ใช้กดปุ่มบิดจากด้านในเท่านั้นจึงจะสามารถปลดล็อกได้

4. ความทันสมัย และดีไซน์ที่บาง

5. สัญญาณเตือนภัยประสิทธิภาพสูง

เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ สัญญาณเตือนภัยจะทำงาน และประตูจะคลายล็อกโดยอัตโนมัติ

6. รีโมทคอนโทรล (อุปกรณ์เสริม)

คุณสามารถใช้รีโมทคอนโทรลได้ โดยการติดตั้งอุปกรณ์รีโมท

อุปกรณ์

>> ข้อมูลทั่วไป


- คู่มือการใช้
- แบบการเจาะประตู
- คีย์การ์ด
- สกรู
- แบตเตอรี่

YDR323




ตัวเครื่องด้านหน้า


YDR343



YDR323



YDR343



ตัวเครื่องด้านหลัง

>> อุปกรณ์เสริม

- รีโมทคอนโทรล
- รีโมทคอนโทรล โมดูล

YDR323, YDR343



แผ่นรับสัญญาณ

Specification

| Parts | Specifications | Remarks |
|----------------|-----------------------------------|---|
| สินค้าด้านหน้า | YDR323 : 13(D)x66(W)x179(H) | อุณหภูมิในการทำงาน : -15~55°C |
| | YDR343 : 67.9(D)x12(W)x178.8(H) | |
| สินค้าด้านหลัง | YDR323 : 36(D)x72(W)x185(H) | |
| | YDR343 : 48.8(D)x77.5(W)x190.5(H) | |
| ถ่าน | 1.5V ขนาด AA | อายุการใช้งานปกติ 1 ปี (ในกรณีเปิด-ปิด10ครั้ง / วัน) |


อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับ อากาศ ความชื้น ความถี่ในการใช้งาน
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ในกล่องครบทุกชิ้น
อุปกรณ์เสริม : รีโมทคอนโทรล (สอบถามกับพนักงานขาย)

ข้อมูลจำเพาะสินค้า

YDR323 : สินค้าด้านหน้า



YDR323, YDR343 : สินค้าด้านหลัง

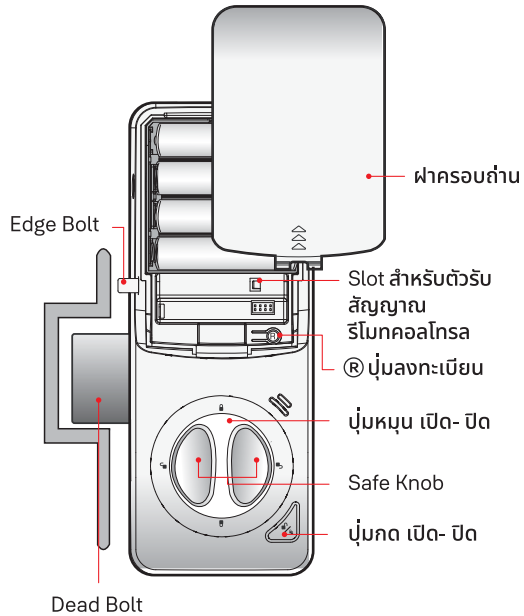

YDR343 : สินค้าด้านหน้า



การใช้งาน

>> การใช้งานรหัสผ่าน (User PIN code) :

4-12 หลักในการใช้ตั้งรหัส *, # ไม่สามารถนำมาใช้ในการตั้งรหัสได้

>> การลงทะเบียนรหัสเข้า-ออก

กดปุ่ม R (ปุ่มลงทะเบียน) > ใส่รหัส 4 - 12 หลัก > กดปุ่ม R (ปุ่มลงทะเบียน)

>> การเปิดประตูด้วยรหัสผ่าน

แตะที่หน้าจอ > ใส่รหัส 4 - 12 หลัก > แตะที่หน้าจอด้วยฝ่ามือ หรือกดปุ่ม*

การใช้งานคีย์การ์ด

>> การลงทะเบียนคีย์การ์ด

กดปุ่ม R (ปุ่มลงทะเบียน) > แตะคีย์การ์ดทั้งหมดโดยแตะที่ละใบ > กดปุ่ม R (ปุ่มลงทะเบียน)

>> การเปิดประตูด้วยคีย์การ์ด



แตะคีย์การ์ดที่หน้าจอ

หมายเหตุ




- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดประตูไว้ในขณะที่กำลังลงทะเบียนรหัสผ่านอยู่เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุประตูล๊อคอัตโนมัติในขณะที่ลงทะเบียน หรือเปลี่ยนรหัสผ่านในครั้งแรก
- เมื่อลงทะเบียนคีย์การ์ดอันใหม่ระบบจะทำการลบคีย์การ์ดอันเก่าออกโดยอัตโนมัติ
- โปรดใช้คีย์การ์ดที่มากับตัวสินค้าเท่านั้น เพื่อความปลอดภัย

การล็อกประตู

>> การล็อกประตูจากด้านนอก

| Step | Icon | Description |
|---------------------|---|--|
| การล็อกด้วยตนเอง |  | สัมผัสที่หน้าจодด้วยฝ่ามือ เพื่อล็อกประตู |
| การล็อกแบบอัตโนมัติ |  | ระบบจะทำการล็อกอัตโนมัติภายใน 5 วินาทีหลังประตูปิด |

>> การล็อกประตูจากด้านใน

| Step | Icon | Description |
|---------------------|---|---|
| การล็อกด้วยตนเอง |  | กดปุ่ม และหมุนตามสัญลักษณ์ เพื่อล็อกประตู |
| |  | กดปุ่ม open / close |
| การล็อกแบบอัตโนมัติ |  | ระบบจะทำการล็อกอัตโนมัติภายใน 5 วินาที หลังประตูปิด |

Force Lock Mode

>> โหมดบังคับล็อก

การตั้งค่าโหมดบังคับล็อกจากด้านหน้าด้วยรหัสผ่าน


แตะหน้าจอ > ใส่ PIN Code > กดปุ่ม # 3 วินาที

>> การตั้งค่าโหมดบังคับล็อกจากด้านหน้าด้วย คีย์การ์ด

แตะการ์ดที่หน้าจอเป็นเวลา 3 วินาที จะได้ยินเสียง Beeps


>> การตั้งค่าโหมดบังคับล็อกจากด้านใน

กดปุ่ม Open / Close
เป็นเวลา 5 วินาที
จะได้ยิน Beeps

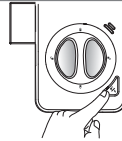

>> การยกเลิก

กดปุ่ม R (ปุ่มลงทะเบีย่น)
หรือหมุนทางปลาพร้อมทั้ง
กดปุ่มในขณะเดียวกัน

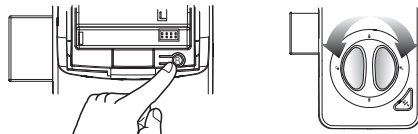

การเลือกแบบอัตโนมัติ / การเลือกด้วยตนเอง

การตั้งค่าการเลือกแบบอัตโนมัติ : ระบบจะเลือกอัตโนมัติหลังจากปิดประตูภายใน 5 วินาที
การตั้งค่าเลือกมาจากโรงงานเป็นแบบอัตโนมัติ

>> การตั้งค่าเลือกแบบอัตโนมัติ

กด R ปุ่มลงทะเบียน > กดปุ่ม # > กดตัวเลข 0 และ > 1 กด R ปุ่มลงทะเบียน

>> การตั้งค่าเลือกด้วยตนเอง

กด R ปุ่ม ลงทะเบียน > กดปุ่ม # > กดตัวเลข 0 และ 3 > กด R ปุ่มลงทะเบียน

>> การตั้งค่าระดับเสียง : ค่าเริ่มต้น คือ เสียงดัง

กด R ปุ่มลงทะเบียน > กดปุ่ม # > กดตัวเลข3,0 เขียบ > กด R ปุ่มลงทะเบียน
กดตัวเลข3,1 เบา
กดตัวเลข3,3 ดัง

ปุ่มเปิด / ปิด

>> คำเริ่มต้น คือ เปิดการใช้งาน

กดปุ่ม R (ปุ่มลงทะเบียน) > กดปุ่ม # > กดตัวเลข 2และ4 > กดปุ่ม R (ปุ่มลงทะเบียน)

หมายเหตุ

- ฟังก์ชัน เปิด / ปิด จะถูกเปลี่ยนทุกครั้งที่มีการตั้งค่า
- เมื่อระบบถูกตั้งให้ปิดการทำงาน ปุ่มกด เปิด / ปิด จะไม่สามารถใช้งานได้

Alarm Feature

>> สัญญาณเตือนภัย

สัญญาณเตือนภัยจะดังต่อเนื่อง 30 นาที จนกว่าจะทำการรีเซ็ต

>> การบุกรุก / การทำลายสัญญาณเตือนภัย

การบุกรุก : หากมีผู้พยายามบุกรุก โดยการจัดแจง หรือพยายามเปิดประตูด้วยวิธีที่ผิด สัญญาณเตือนภัยจะร้องขึ้นทันที

การทำลาย : เมื่อเครื่องโดนทำลายสัญญาณเตือนภัยจะร้องขึ้นทันที

>> สัญญาณเตือนภัยเมื่อเกิดความร้อนสูงผิดปกติ

- เมื่อเกิดกรณีไฟไหม้ หากตรวจพบอุณหภูมิด้านในร้อนผิดปกติ สัญญาณเตือนภัยจะร้องขึ้น และระบบจะคลายลือค้ออัตโนมัติ
- แม้ว่าด้านในอยู่ในโหมดบังคับลือก : หากตรวจพบอุณหภูมิด้านในร้อนผิดปกติ ระบบจะคลายลือค้ออัตโนมัติ

3-minute Lock Feature

>> ระบบล็อกหน่วงเวลา 3 นาที

ถ้ารหัสหรือการสแกนลายนิ้วมือไม่ถูกต้องติดต่อกัน 5 ครั้ง ระบบล็อกจะล็อกตัวเองโดยหน่วงเวลา เป็นเวลา 3 นาที ซึ่งจะไม่สามารถกดอะไรที่หน้าจอดี

>> การปิดระบบหน่วงเวลา

วิธีที่1. กดปุ่ม open / close

วิธีที่2. กดปุ่ม R ที่ด้านหลัง

วิธีที่3. กดปุ่ม Safe Thumb Turn

>> การเปิดประตูด้วยรหัสหลอก

ระบบรหัสหลอกมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นล่วงรู้รหัสของคุณ


1. สัมผัสหน้าจอด้วยฝ่ามือ > ใส่ตัวเลขอะไรก็ได้ > ใส่รหัสผ่าน > แตะหน้าจอด้วยฝ่ามือ
2. สัมผัสหน้าจอด้วยฝ่ามือ > ใส่รหัสผ่าน > ใส่ตัวเลขอะไรก็ได้ > แตะหน้าจอด้วยฝ่ามือ

คำแนะนำ

- ระบบล็อกหน่วงเวลา 3 นาทีไม่มีผลกับสัญญาณเตือนภัย
- ระบบล็อกหน่วงเวลา 3 นาที การเปิดประตูด้วยรหัสหลอกจะใช้งานได้จนกว่าจะมีการเปิดประตูอย่างถูกต้องโดยการใช้คีย์การ์ดหรือใส่รหัสหรือเปิดประตูจากข้างใน

Option


- ซื่อรีโมทคอนโทรล โมดูล และทำการติดตั้งเพื่อเชื่อมต่อกับรีโมทคอนโทรล

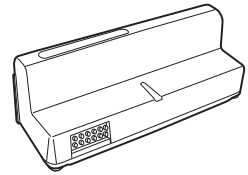


Remote Control Module

>> การติดตั้งรีโมทคอนโทรล โมดูล


1. ถอดถ่านออก
เปิดฝาครอบถ่าน
และถอดถ่านออกทั้งหมด

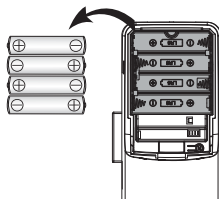


2. ติดตั้งรีโมทคอนโทรล โมดูล
ใส่รีโมทคอนโทรล โมดูล
เข้าไปตามภาพ

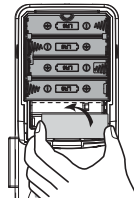

3. ใส่ถ่าน ใส่ถ่านเข้าไป
ให้ถูกต้องเครื่องหมาย+,-

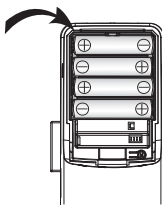

4. ยืนยันการติดตั้ง
เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
จะมีเสียงสัญญาณดังขึ้น
เป็นอันเสร็จสิ้น ปิดฝาครอบ
ถ่านเหมือนเดิม

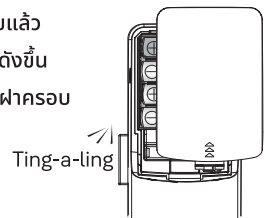

อุปกรณ์เสริม : รีโมทคอนโทรล

>> การลงทะเบียนรีโมทคอนโทรล

| Step | Icon | Description |
|--|---|--|
| 1 กดปุ่ม  และ # |  | เปิดฝาครอบถ่านที่สินค้าด้านหลัง (ในประตู) กดปุ่ม  และกด # |
| 2 กดเลข 0 และ 5 ที่หน้าจอด้านหลัง |  | กดเลข 0 และ 5 ที่หน้าจอด้านหลัง |
| 3 ลงทะเบียนรีโมทคอนโทรล |  | กดปุ่ม set ที่ รีโมทคอนโทรล (บันทึกได้สูงสุด 5 อัน) |
| 4 กดปุ่ม  |  | กดปุ่ม  ที่สินค้าด้านหลังอีกครั้งเพื่อบันทึกและจบการทำงาน |

>> การยกเลิกการลงทะเบียนรีโมทคอนโทรล

| Step | Icon | Description |
|--|---|--|
| 1 กดปุ่ม  และ # |  | เปิดฝาครอบถ่านที่สินค้าด้านหลัง (ในประตู) กดปุ่ม  และกด # |
| 2 กดเลข 7 และ 5 ที่หน้าจอด้านหลัง |  | กดเลข 7 และ 5 ที่หน้าจอด้านหลัง |
| 3 กดปุ่ม |  | กดปุ่ม  ที่สินค้าด้านหลังอีกครั้งเพื่อบันทึกและจบการทำงาน |

Emergency Power Supply for Discharged Batteries

>> แหล่งพลังงานฉุกเฉิน

ในกรณีฉุกเฉินให้ใช้ถ่านอัลคาไลน์ 9V. และวิธีที่จุดพลังงานฉุกเฉินตามภาพดังต่อไปนี้

| Step | Icon | Description |
|--|---|--|
| 1 นำถ่านอัลคาไลน์ 9V จี้ที่ตำแหน่งแหล่ง พลังงานฉุกเฉินตามรูป |  | เลื่อนฝาครอบลงและ แตะถ่านอัลคาไลน์ 9V ที่ตำแหน่งแหล่งพลังงานฉุกเฉินตามรูป บริเวณด้านนอก |
| 2 แตะหน้าจอด้วยฝ่ามือ |  | แตะหน้าจอด้วยฝ่ามือที่สินค้าด้านนอก |
| 3 ใส่รหัสผ่านที่ลง ทะเบียนแล้ว |  | ใส่รหัสผ่านที่ลงทะเบียนแล้ว |
| 4 แตะหน้าจออีกครั้ง หรือ กดปุ่ม (*) เพื่อเปิดประตู |  | แตะหน้าจออีกครั้ง หรือ กดปุ่ม (*) เพื่อเปิดประตู |

>> การเปลี่ยนถ่าน

1. อายุการใช้งานของถ่าน

ตัวเครื่องใช้แบตเตอรี่ขนาด AA 1.5V จำนวน 4 ก้อน


โดยจะมีอายุการใช้งาน 1 ปี (ในกรณีเปิด / ปิดประตู 10 ครั้ง ต่อวัน)

2. สัญญาณเตือนเมื่อถ่านหมด

คุณต้องเปลี่ยนถ่านทั้ง 4 ก้อนเมื่อถ่านใกล้หมด

* สัญญาณเตือนจะแสดงขึ้นด้านหน้า

* เสียง Melody จะร้องขึ้น (Ting-a-Ling Melodies)

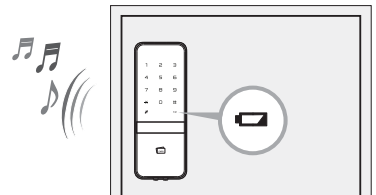

Note

อายุการใช้งานของถ่านขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ความชื้น จำนวนครั้งเปิด-ปิด และคุณภาพของถ่าน

Safety mode เพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

1. การเปลี่ยนโหมด : Normal mode > Safety mode

กดปุ่ม R หรือ I > กดปุ่ม# > กดเลข4,1 > ใสรหัส Master PIN code
กดปุ่ม R หรือ I อีกครั้ง เพื่อเปลี่ยนโหมด และจบการทำงาน

2. การเปลี่ยนรหัส Master PIN code : เก่า > ใหม่

ใสรหัส Master PIN code เก่า > กดปุ่ม R หรือ I > กดปุ่ม# > กดเลข 0,9
> ใสรหัส Master PIN code ใหม่ > กดปุ่ม R หรือ I อีกครั้ง เพื่อยืนยัน และจบการทำงาน

3. การตั้งรหัสแบบใช้ครั้งเดียว (one time user pin code)

ใสรหัส Master PIN code เก่า > กดปุ่ม R หรือ I > กดปุ่ม# > กดเลข 0,7
> ใสรหัส one time PIN code > กดปุ่ม R หรือ I อีกครั้ง เพื่อยืนยัน และจบการทำงาน

4. การเปลี่ยนโหมด : Safety mode > Normal mode

ใสรหัส Master PIN code เก่า > กดปุ่ม R หรือ I > กดปุ่ม# > กดเลข 4,3
> ใสรหัส User PIN code อันใหม่ > กดปุ่ม R หรือ I อีกครั้ง เพื่อเปลี่ยนโหมด และจบการทำงาน

การลงทะเบียน User PIN code, คีย์การ์ด, รีโมท คอลโทร

● การลงทะเบียน User PIN code, คีย์การ์ด

ใสรหัส Master PIN code > กดปุ่ม R หรือ I > ใสรหัส User PIN Code หรือ คีย์การ์ด
> กดปุ่ม R หรือ I อีกครั้ง เพื่อยืนยัน และจบการทำงาน

● การลงทะเบียนรีโมท คอลโทร

ใสรหัส Master PIN code > กดปุ่ม R หรือ I > กดปุ่ม# > กดเลข 0,5
> กด R ที่ตัว รีโมทคอนโทรล > กดปุ่ม R หรือ I อีกครั้ง เพื่อยืนยัน และจบการทำงาน

● การยกเลิก Remote control

ใสรหัส Master PIN code > กดปุ่ม R หรือ I > กดปุ่ม# > กดเลข 7,5
> กดปุ่ม R หรือ I อีกครั้ง เพื่อยืนยัน และจบการทำงาน

หมายเหตุ

- Master PIN code , User PIN Code, One time PIN code ต้องไม่ใช้รหัสเดียวกัน
- เมื่ออยู่ใน Safety mode การใช้งานในรหัสหลอกไม่สามารถทำได้
- ไม่สามารถใช้ คีย์การ์ด, User PIN code, หรือ One Time PIN code เพื่อเปลี่ยนโหมดการทำงาน
- เมื่อเปลี่ยนจาก Safety mode ไป Normal mode คีย์การ์ด, Master PIN code, หรือ One Time PIN code จะถูกลบอัตโนมัติ ต้องทำการลงทะเบียนใหม่ รีโมทคอนโทรล ใช้งานได้เหมือนเดิม
- เมื่อเปลี่ยนจาก Normal mode ไป Safety mode คีย์การ์ด, User PIN code, หรือ One Time PIN code จะถูกลบอัตโนมัติ ต้องทำการลงทะเบียนใหม่ รีโมทคอนโทรล ใช้งานได้เหมือนเดิม
- โหมด One time PIN Code ไม่สามารถใช้งานได้หากมีการใช้ระบบบังคับบล็อกจากด้านนอก และเมื่อสัญญาณเตือนภัยดัง